

Modelo R6

Microprocessadores

• **PROGRAMAÇÃO DO SLEEP:** Ligue o ventilador ⑧, em seguida o led vermelho acenderá sem piscar indicando que o ventilador está ligado, porém com o sleep desprogramado. Pressione a tecla sleep ⑥, o led ④ piscará 1 vez indicando que o sleep está programado para 1 hora. Pressione novamente a tecla ⑥ e o led ④ piscará 2 vezes indicando 2 horas de sleep. Caso deseje mais tempo, você poderá programar até 5 piscadas (5 horas). Pressionando a tecla sleep ⑥ novamente, o led ④ seguirá ligado sem piscar, indicando que o sleep está desprogramado. Para nova programação, basta repetir os passos anteriores.

Obs.: Ao desligar o ventilador pela tecla ⑦, a programação do sleep será automaticamente desativada.



• **FUNÇÃO ÁGUA:** Para ativar/desativar a função água pressione a tecla água ⑤. O led verde ③ indicará que a função estará ativa: Led verde ③ aceso significa que a função água está ativada, porém a bomba de injeção está desligada. Led verde ③ piscando significa que a função água está ativada e a bomba de injeção está ligada.

Obs.: Ao ligar o ventilador, automaticamente a função água também estará ativa.

• **FALTA D'ÁGUA:** O microprocessador está equipado com um sensor de falta d'água no tanque, ou seja, sempre que o nível d'água estiver abaixo do mínimo, o led amarelo ② estará piscando indicando que o reservatório d'água deve ser reabastecido. Após o abastecimento o led ② permanecerá ligado. Quando a função água for reativada o led ② se apagará.

Obs.: Ao acusar falta d'água, automaticamente a função água também será desativada.

• **VELOCIDADE DO VENTILADOR:** O microprocessador R3 possui 10 velocidades de ventilação que são controladas pelas teclas ⑦ (Desliga/diminui) ou ⑧ (Liga/aumenta). O ventilador está programado de fábrica para ligar com a tecla ⑧ na velocidade mínima.

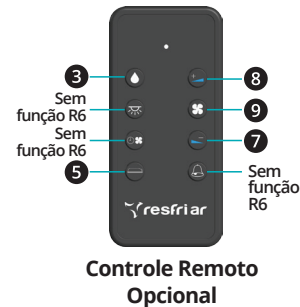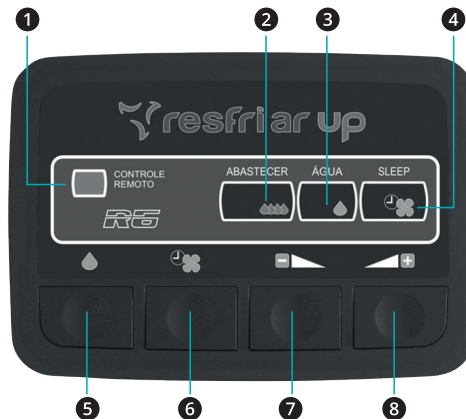

• MODELO **R6**

- 1 - Receptor do controle remoto
- 2 - Indicador de falta d'água (amarelo)
- 3 - Indica a função água ligada (verde)
- 4 - Indicador do ventilador ligado e do sleep (vermelho)
- 5 - Liga/desliga a função água
- 6 - Programação do sleep
- 7 - Desliga/diminui a velocidade do ventilador
- 8 - Liga/aumenta a velocidade do ventilador
- 9 - Liga/desliga o ventilador (função exclusiva Controle Remoto)

Você perceberá que o ventilador já está na mínima ou máxima velocidade quando o microprocessador emitir um beep sonoro mais longo.

• **CONTROLE REMOTO (Opcional):** O controle remoto possui todos os recursos antes mencionados mais a tecla ⑨ Liga/Desliga o Ventilador.

Obs.: Caso não consiga acionar os comandos pelo controle remoto verifique ou troque a pilha (pilha modelo botão CR2025).

