

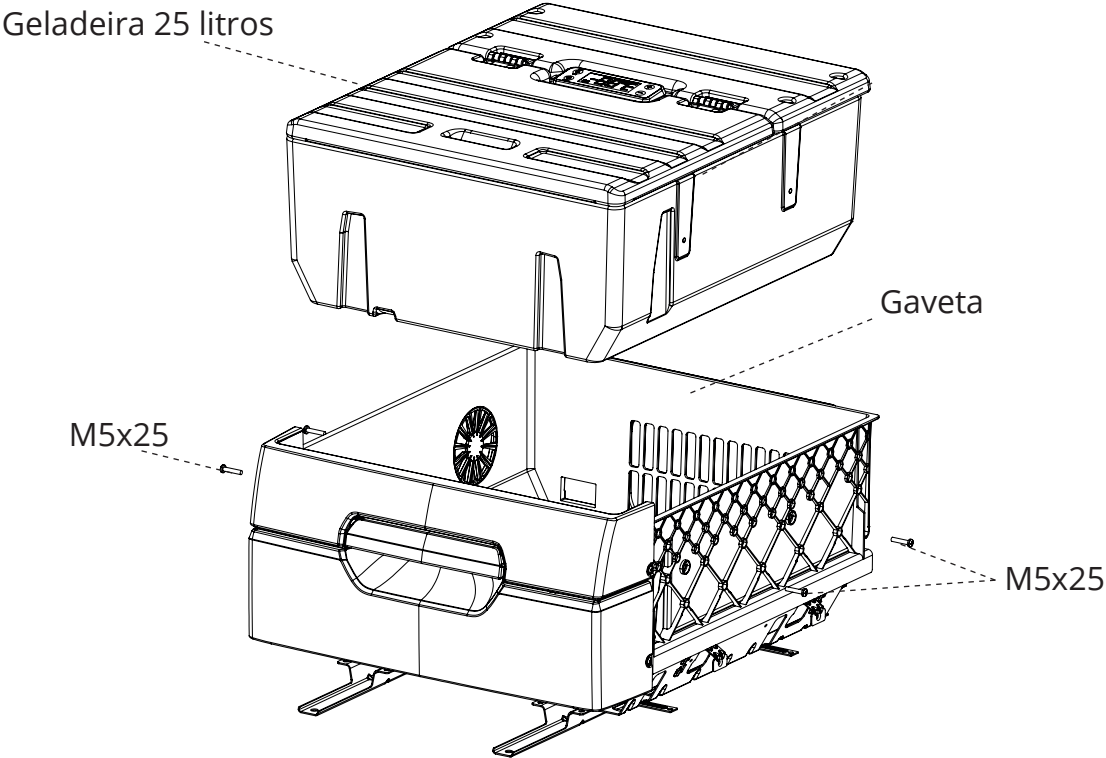


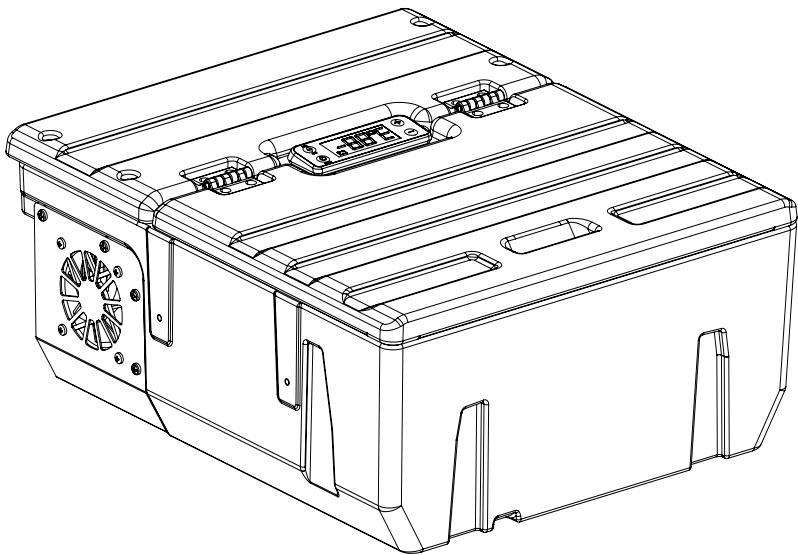

Nota: Gaveta não acompanha a geladeira.

2. Descrição da Geladeira de Gaveta 25 litros Digital

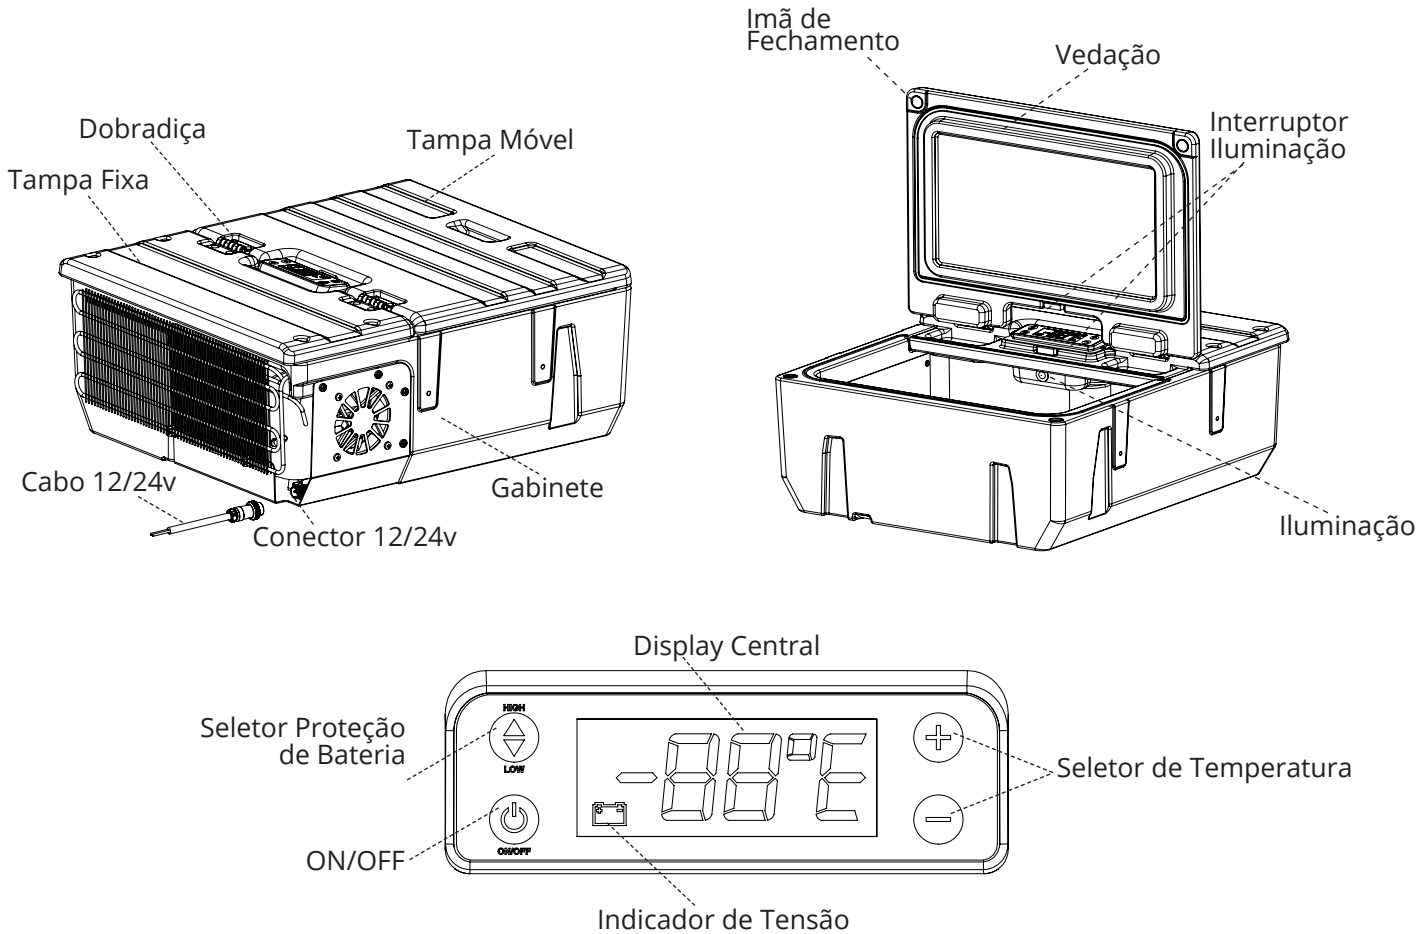

3. Informações Técnicas e Utilização da Geladeira 25 Litros

	GELADEIRA 25 LITROS - BIVOLT
Volume	25L
Controlador	Digital
Peso (aprox.) sem embalagem	15 kg Sem embalagem
Tensão (V)	12/24V ~
Corrente (A)	12V ~ : 3,4 24V ~ : 1,7
Corrente no Turbo (A)	12V ~ : 6 24V ~ : 3
Faixa de refrigeração (°C)	+10°C até -5°C
Dimensões (AxLxP) mm	231x488x564
Fluido Refrigerante e Quantidade	R134a 38g
Isolamento Térmico	PU (poliuretano)

- Antes de colocar em funcionamento a nova geladeira, ela deverá ser limpa com um pano úmido com água ou sabão neutro.
- A geladeira deve ser ligada em corrente contínua de 12/24V DC.
- Para ligar ou desligar a geladeira pressione a tecla ON/OFF por 2 segundos.

FUNÇÃO PROTEÇÃO DA BATERIA: Pressione o botão **HIGH** ou **LOW** para ativar a proteção de bateria **ALTA** ou **BAIXA**, o Display Central irá mostrar **HI** para proteção alta e **LO** para proteção baixa.

	Alto		Baixo	
Voltagem	12V ~	24V ~	12V ~	24V ~
Desliga	11V ~	23V ~	9,6V ~	21,3V ~
Liga	12,5V ~	24,5V ~	10,9V ~	22,7V ~

ON/OFF: Pressione este botão continuamente por 2 segundos para ligar ou desligar o equipamento. Pressione este botão rapidamente para alternar entre 6 opções de brilho, sendo um deles automático onde o display reduz para o brilho mínimo após 60 segundos.

+ e - : Pressionando estes botões será alterada a temperatura entre +10°C e -5°C. Ao alterar a temperatura o Display Central irá piscar a temperatura desejada.

DISPLAY CENTRAL: Mostrará continuamente a temperatura desejada. Caso você esteja alterando a temperatura, o display irá piscar durante este processo. Em hipótese de falha operacional será exibido um número seguido da letra E, o qual indicará a falha em questão. **Obs:** a temperatura interna pode variar de acordo com a quantidade de aberturas da porta e temperatura externa do ambiente.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE INCLINAÇÃO: O sensor de Inclinação desliga automaticamente o compressor caso a geladeira incline mais de 25° para qualquer um dos lados. Serão mostrados os caracteres **To** no display da geladeira quando a inclinação for maior que 25°.

Após a geladeira voltar à inclinação normal de funcionamento, ou seja, menor que 25°, inicia-se um contador no display que vai de 99 até 0, totalizando 5 minutos de repouso na inclinação ideal de funcionamento. Este repouso é necessário para a estabilização do sistema.

A geladeira voltará a funcionar automaticamente após o repouso de 5 minutos.

1- Valores de corrente podem variar para ± 0,5A.
2- Valores de temperatura podem variar conforme utilização do produto (temperatura externa, carga térmica interna, frequência de manuseio da tampa).
Nota: O fabricante se reserva ao direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.


4. Instalação Geladeira 25 Litros Digital - ACTROS

4.1 Preparação da Gaveta.

Remova os quatro tampões e os 4 parafusos.

Remova a tampa de acabamento.


Remova este acessório (caso houver) para permitir a instalação da geladeira.

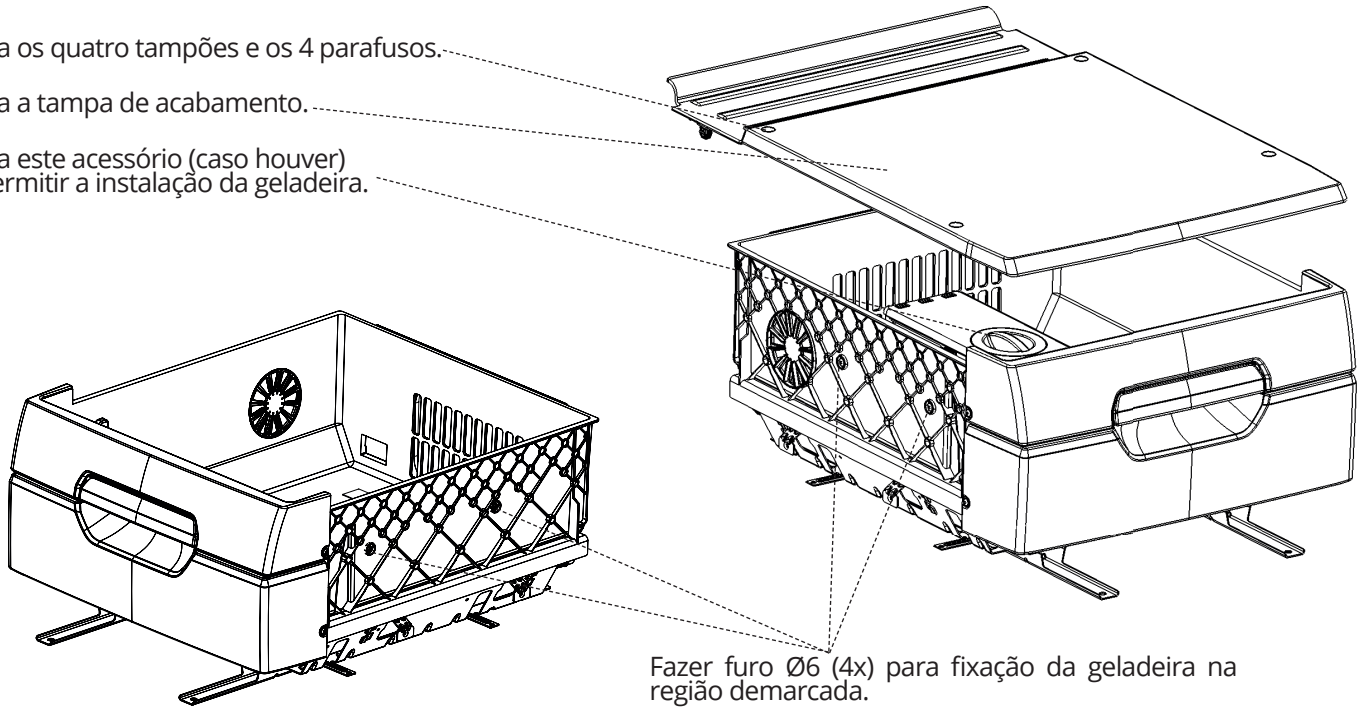


Fazer furo Ø6 (4x) para fixação da geladeira na região demarcada.

4.2 Colocação da Geladeira na Gaveta


- 1. Encaixe a geladeira na gaveta.
- 2. Passe o cabo de força através da região indicada (cuidando para que não fique embaixo da geladeira).
- 3. Fixe a geladeira com parafusos M5x25 na furação realizada descrita no passo 4.1.
- 4. Coloque a tampa de acabamento no lugar.

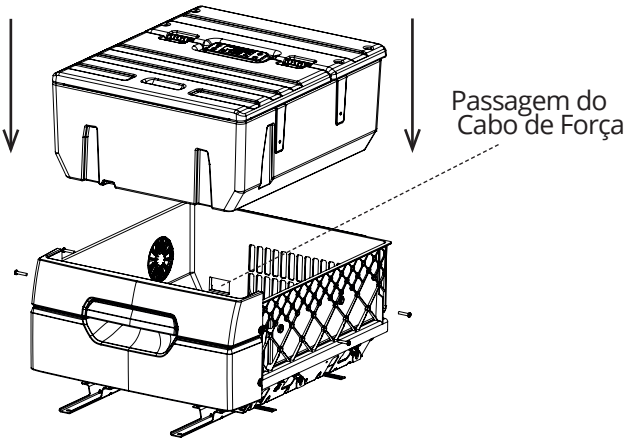

Passagem do Cabo de Força

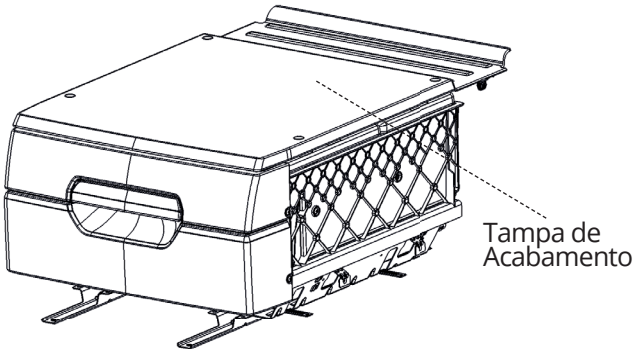

Tampa de Acabamento

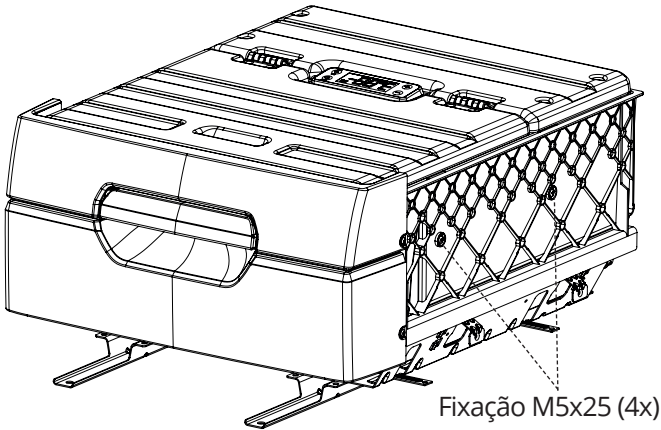

Fixação M5x25 (4x)

5. Falhas Operacionais

A sua geladeira Resfri Ar ajuda você a esclarecer as dúvidas sobre o seu funcionamento através do sistema de Autodiagnóstico. Com ele, você poderá identificar o motivo da falha que está ocorrendo, conforme pode ser visto na tabela abaixo:

DIGITAL	
E1	Tensão da bateria baixa ou falha na instalação elétrica do veículo. Geladeira foi desligada para preservar sua bateria. Verificar a tensão que está chegando na geladeira e se a instalação elétrica do veículo apresenta falhas.
E2	Corrente do ventilador excedeu limite suportado pela unidade eletrônica do compressor. Limpar o ventilador e verificar se os cabos estão conectados corretamente.
E3	Processo de equalização da pressão diferencial. Aguardar alguns segundos para o retorno do funcionamento da geladeira.
E4	Aguardar alguns segundos para o retorno do funcionamento da geladeira. Quando o sistema está sobrecarregado o compressor não consegue manter sua rotação mínima de 1850 RPM.
E5	Desligamento da unidade eletrônica por superaquecimento, em casos de altas temperaturas ou sistema sobrecarregado. Verificar se a instalação elétrica, porta fusível ou fusível apresentam falhas.
E6	Falha na unidade eletrônica. Substituir a unidade eletrônica.

6. Garantia

O Serviço de Garantia da Resfri Ar compromete-se a reparar ou substituir gratuitamente os componentes que sejam reconhecidos como defeituosos pelo nosso departamento técnico, desde que estejam dentro do prazo da garantia. As Geladeiras Resfri Ar possuem garantia contra eventuais defeitos de material ou de fabricação pelo período de doze meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra. Caso seu equipamento apresente algum defeito dentro do prazo de garantia ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do número 0800 701 1880, para receber orientações sobre os procedimentos para encaminhamento à Assistência Técnica Resfri Ar. O departamento técnico da Resfri Ar fará a análise do equipamento. Caso o pedido de garantia seja procedente, será feita a substituição do(s) componente(s) defeituoso(s). Após reparado e testado, o equipamento retornará ao usuário. Somente será feita a troca do equipamento por um novo, se for constatado defeito de fabricação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal de compra. Após este prazo, a empresa compromete-se em substituir apenas o(s) componente(s) defeituoso(s).

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

A Resfri Ar preocupa-se em manter um canal de atendimento técnico facilitado aos usuários dos produtos da marca. O SAC é um recurso disponibilizado a esclarecer dúvidas de funcionamento dos equipamentos, orientações de assistência técnica e procedimentos em caso de garantia. Esse serviço é disponibilizado gratuitamente ao usuário de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:30, através do número 0800 701 1880. Este número aceita ligações de telefone fixo ou móvel dentro do Brasil.

Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- a) Danos causados por acidentes;
- b) Chicotes elétricos cortados ou danificados;
- c) Unidade eletrônica com qualquer sinal de violação;
- d) Todo e qualquer componente em que a etiqueta com a data de fabricação/montagem esteja violada;
- e) Utilização de peças não originais Resfri Ar e alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela Resfri Ar Climatizadores e Equipamentos Ltda.;
- f) Condições que caracterizem uso inadequado;
- g) Perfurações na estrutura do produto;
- h) Evaporador com sinais de perfuração por objetos pontiagudos;
- i) Utilização da geladeira em situações não especificadas neste manual;
- j) Utilização da geladeira em um ângulo maior que 15° (quinze graus);
- k) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação inadequada;
- l) Danos provocados por queda, riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos no interior e exterior do produto;
- m) Se o produto for ligado em tensão diferente ao qual foi destinado;
- n) Remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

Os produtos e componentes fora do período de garantia ou não cobertos pela mesma, poderão ser consertados pela Rede de Assistência Técnica Autorizada Resfri Ar mediante análise do departamento técnico da Assistência, após solicitação e autorização do usuário. Neste caso, os custos de componentes, mão-de-obra e frete de ida e volta do produto serão de responsabilidade do usuário solicitante.

A garantia só é válida mediante apresentação da nota fiscal de compra e do certificado de garantia que acompanha este produto devidamente preenchido e sem violação. Guarde bem estes documentos.