

PAINEL ITINERÁRIO Manual do Proprietário



APRESENTAÇÃO

Parabéns por adquirir um produto Resfri Ar! Se você estava em busca de conforto, segurança e praticidade, com certeza fez a escolha certa. Agora você possui um produto inovador e de qualidade mundialmente comprovada.

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e para uso adequado do seu produto.

Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este material e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento Técnico (SAT) ligando gratuitamente para o telefone 0800 701 1880. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 07:42 às 11:50 e das 13:30 às 18:00.

Guarde bem o certificado de garantia que acompanha este produto. A garantia só é válida mediante apresentação da nota fiscal de compra e do certificado de garantia devidamente preenchido e sem violação.



- Alimentação: 10~30VCC Potência Max.:11 Watts



- Peso: 950 g.



- Temperatura de operação e armazenamento: de -10°C a 60°C.

- Sensor de temperatura interno (incluso). Indicação de -10°C a 60°C.

- Sensor de temperatura externo (não incluso). Indicação de -10°C a 60°C.



- Conexão USB.



- Montagem com leds SMD de auto brilho disponíveis nas cores: branco, verde, vermelho, azul e amarelo. (Obs.: A Resfriar não se responsabiliza pelo uso de cores não permitidas em veículos pela legislação atual, que permite somente as cores branco e amarelo)



- Resolução de 6 linhas por 64 colunas (384leds).



- Controla eletronicamente o brilho do painel de acordo com a luminosidade do ambiente, proporcionando uma melhor visualização tanto à noite como com sol intenso.



- Relógio com bateria interna para indicação de data e hora.

- Estrutura em alumínio extrusado com aletas que ajudam na visualização à longa distância.


INSTALAÇÃO

Antes de instalar o equipamento eletrônico, tenha os seguintes cuidados:


- Se o local de instalação atende os requisitos de temperatura especificados e se o mesmo está protegido quanto a entrada de líquidos.
- Instale os cabos de alimentação em locais protegidos, onde não possam ser prensados ou cortados.
- Evite utilizar cabos com emendas ou derivações.
- Para proporcionar uma melhor visualização das informações no painel eletrônico de leds, certifique-se de que o mesmo seja fixado com uma inclinação de aproximadamente 5°.

O painel de leds é acompanhado de um kit de instalação que possui os seguintes itens:

- 2 suportes de fixação com regulagem de inclinação;
- 4 ventosas de 40mm;
- 4 arruelas de pressão;
- 4 parafusos M4x15;
- 1 chicote de alimentação.

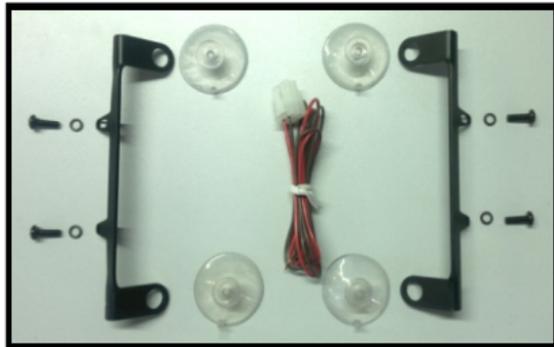


- Para realizar a fixação do painel prenda os suportes com as ventosas na lateral do mesmo conforme figura abaixo. Depois fixe as ventosas em uma superfície lisa e livre de poeira ou outras partículas que possam comprometer a fixação das mesmas.

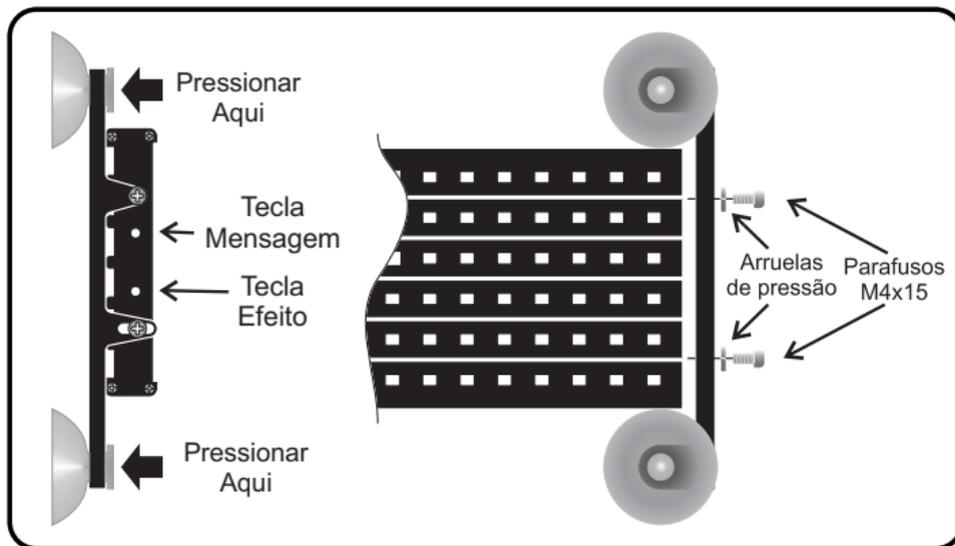

INSTALAÇÃO


- Dimensões externas do painel:

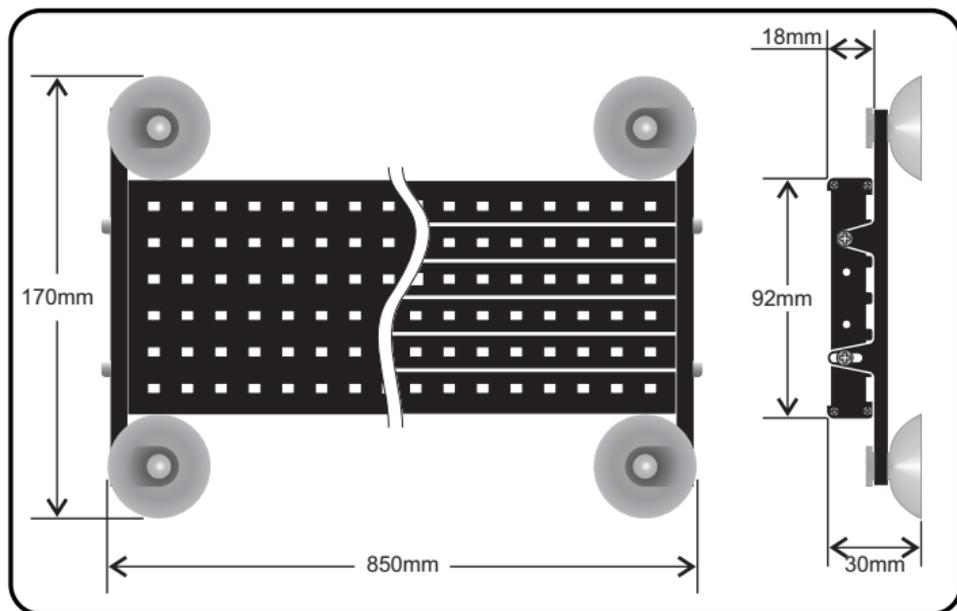

Instalação Elétrica



Conexão do teclado

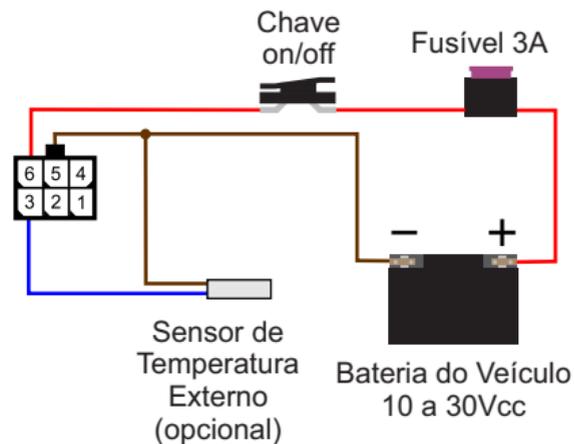

OPERAÇÃO

- Ligar e Desligar o Painel

Ao conectar o painel de leds na bateria o mesmo iniciará a apresentação das mensagens salvas. Para colocar o painel em modo de espera pressione simultaneamente as teclas laterais por 3 segundos. Para religar o painel basta pressionar novamente as teclas laterais.

- Seleção de Mensagens

O painel eletrônico de leds Resfri Ar tem capacidade de armazenar 12 mensagens diferentes com até 220 caracteres cada. Pode-se optar por dois modos de exibição de mensagens: individual e coletivo:

- Individual: Exibe apenas uma das 12 mensagens armazenadas na memória do painel. A mensagem é selecionada através das teclas de função F1 até F12, ou através da tecla lateral superior do painel.

- Coletivo: O painel permite que mais de uma mensagem seja exibida sequencialmente conforme a ordem programada pelo usuário. Para programar a ordem de exibição das mensagens mantenha a tecla ALT pressionada e pressione a sequência das teclas de Função Fxx desejadas.

Para proporcionar o resultado visual desejado pode-se alterar a velocidade do texto e o tempo que as mensagens são apresentadas no painel, conforme o procedimento abaixo:

-Ajuste do tempo de apresentação das mensagens:

O tempo de exibição das mensagens pode ser configurado entre 1 e 10 segundos.

Utilize as teclas  para aumentar ou  para diminuir o tempo.

-Ajuste da velocidade da mensagem rotativa:

O efeito de texto rotativo pode ser ajustado em duas velocidades: lento e rápido. Para ajustar a velocidade pressione as teclas  +  ou  + .

OPERAÇÃO

- Seleção de Efeito de Troca de Mensagens

Através das teclas numéricas, letra Q e letra W, combinadas ou não, com a tecla SHIFT do teclado é possível selecionar 1 entre os 23 efeitos de transição para as mensagens a serem exibidas (todas as mensagens exibidas terão o mesmo efeito). O efeito também pode ser selecionado através da tecla lateral inferior do painel.

Obs.: Caso o tamanho da mensagem ultrapasse o tamanho do painel ela é automaticamente exibida como texto rotativo.

 Deslizar para cima	 Empurrar para esquerda	 Sobrepor	 Matricial
 Deslizar para baixo	 Empurrar para direita	 Laser	 Juntar Vertical
 Deslizar para esquerda	 Revelar	 Quicar	 Expansão Vertical
 Deslizar para direita	 Revelar invertido	 Texto rotativo	 Juntar Horizontal
 Empurrar para cima	 Dissolver	 Personagem Come-Come	 Expansão Horizontal
 Empurrar para baixo	 Dissolver Invertido	 Transição normal	

- Edição de Mensagens

A edição de mensagens do painel eletrônico de leds é feita através de um teclado ABNT2 com conexão PS2 ligado diretamente ao painel.

Para efetuar a edição da mensagem basta pressionar a tecla de função Fxx correspondente a mensagem que se deseja editar e pressionar a tecla ESC. Neste momento o painel entra em modo de edição. Digite a mensagem como se estivesse em um editor de textos de computador e, ao término da edição, pressione a tecla Enter para salvar a mensagem e voltar ao modo de exibição.

- Símbolos

Em qualquer ponto da mensagem pode-se incluir símbolos especiais, conforme as combinações de teclas abaixo:

 Coração	 Avião	 Seta p/ Cima	 Cruz de Malta
 Caminhão	 Crucifixo	 Seta p/ Baixo	 Egípcio
 Carga	 Casa	 Seta p/ Esquerda	 Cruz
 Taça	 Sorriso	 Seta p/ Direita	 Fantasma

OPERAÇÃO

- Mensagens extras

O painel Resfri Ar tem como diferencial a opção de apresentar mensagens com informações adicionais, em complemento às mensagens editadas pelo usuário.

Para acessar as mensagens extras pressione as teclas CTRL e F2 simultaneamente. Para exibir pressione “S” ou pressione “N” para não exibir. Pressione a tecla Enter para salvar cada configuração .

HORA: HH:MIN / DATA: DD/MM/AAAA / °C INT.: Exibir temperatura interna / °C EXT.: Exibir temperatura externa / SAUD.: Exibe Bom dia, Boa tarde ou Boa noite, sincronizados com o relógio interno.

-Ajuste de data e hora

Para acessar ajuste de data e hora pressione as teclas Ctrl e F1 simultaneamente. Ao acessar o menu o primeiro ajuste é de hora e minuto, basta digitar os valores, para salvar pressionar a tecla ENTER. Agora digitar os valores do dia, mês e ano e pressionar a tecla ENTER para que a data seja salva.

-Ajuste de Idioma

Para acessar menu idiomas pressione as teclas Ctrl e F3 simultaneamente. Após selecione o idioma Espanhol, Inglês ou Português e pressionar a tecla ENTER para que o idioma escolhido seja salvo. Mensagens extras mudam de acordo com cada idioma.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O Painele de Led Resfri Ar possui garantia contra eventuais defeitos de material ou de fabricação pelo período de um ano (doze meses), a contar da data de emissão do certificado.

A Resfri Ar Climatizadores compromete-se a reparar ou substituir gratuitamente os componentes que sejam reconhecidos como defeituosos pelo nosso departamento técnico, desde que estejam dentro do prazo da garantia.

Caso seu equipamento apresente algum defeito dentro do prazo da garantia procure imediatamente um de nossos distribuidores para reparar o problema.

Se o defeito não puder ser reparado em nosso distribuidor, o equipamento deverá ser enviado ao setor técnico da Resfri Ar, o qual substituirá somente o(s) componente(s) defeituoso(s). Após reparado e testado o equipamento retornará ao distribuidor.

Em hipótese alguma a Resfri Ar fará a troca do equipamento por um novo, apenas por causa de um componente defeituoso.

Os componentes não cobertos pela garantia poderão ser consertados pela Resfri Ar, mediante autorização do cliente e este pagará pelos custos de reparos e frete de ida e volta do produto.

Qualquer dúvida ligue grátis para: 0800 701 1880.

Distribuidor autorizado - Carimbo e assinatura

Cliente: _____

Etiqueta com código de barras

Veículo: _____

Modelo: _____

Placas: _____

Data da venda/instalação

____ / ____ / ____

Garantia válida até:

____ / ____ / ____

Nº da Nota Fiscal:

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001 | IATF 16949 | ISO 14001



Resfri Ar Climatizadores e Equipamentos Ltda.
Fone: +55 (54) 3511.1111 | resfriar@resfriar.com.br
Vacaria | RS | Brasil
www.resfriar.com.br